

ОВЕН ПР200-24.3.Х.Х

Пристрій керуючий багатофункціональний

Коротка настанова

Попередження


НЕБЕЗПЕКА

Монтаж проводити тільки при вимкненні живлення пристрою і всіх підключених до нього пристріїв. Можлива наявність небезпечної для життя напруги на рознімачах!


УВАГА

При підключенні джерел живлення 24 В потрібно дотримуватися полярності! Неправильне підключення призводить до посування обладнання.


УВАГА

Для монтажу зовнішніх з'єзків використовувати тільки спеціальний інструмент для проведення електромонтажних робіт.

1 Вступ

Цю Коротку настанову щодо експлуатування призначено для ознайомлення обслуговуючого персоналу з побудовою, принципом дії, конструкцією та технічним експлуатуванням пристрою. Повну версію настанови розміщено в електронному вигляді на офіційному сайті owen.ua.

2 Технічні характеристики

Таблиця 1 – Характеристики пристрою ПР200-24.3.х

Характеристика	Значення
Живлення	
Діапазон	19...30 В (номінальне 24 В)
Гальванічна розв'язка	Є
Електрична міцність ізоляції між входом живлення та іншими колами	1780 В
Споживана потужність, не більше	10 Вт
Вбудоване джерело живлення	Немає
Дискретні входи	
Кількість	8
Номінальна напруга живлення	24 В (постійний струм)
Максимальна допустима напруга живлення	30 В (постійний струм)
Тип датчика для дискретного входу	механічні комутаційні пристрої (контакти кнопок, вимикачів, герконів, реле і т. п.); датчики з вихідними транзисторними ключами (наприклад, транзистор р-п-р-типу з відкритим колектором на виході)
Напруга «логічної одиниці»	15...30 В
Струм «логічної одиниці»	0...5 мА
Напруга «логічного нуля»	-3...+5 В
Струм «логічного нуля»	0...1 мА
Дискретні виходи	
Кількість	8
Тип вихідного пристрою	Електромагнітне реле (нормально розімкнені контакти)
Комуотована напруга у навантаженні для кола постійного струму, не більше	30 В (резистивне навантаження)
для кола змінного струму, не більше	250 В (резистивне навантаження)
Допустимий струм навантаження, не більше	5 А при напрузі не більше 250 В змінного струму і $\cos(\phi) > 0,95$; 3 А при напрузі не більше 30 В постійного струму
Дискретно-аналогові входи	
Кількість	4
Тип сигналу	4...20 мА, 0...10 В, 0...4000 Ом
Конструктивне виконання	
Тип корпусу	Для кріплення на DIN-рейку (35 мм)
Габаритні розміри	123 × 90 × 58 мм
Ступінь захисту корпусу за ДСТУ EN 60529	IP20
Маса пристрію, не більше	0,6 кг
Середній строк служби	8 років

3 Умови експлуатування

Пристрій призначено для експлуатування в таких умовах:

- закриті вибухозахисні приміщення без агресивних парів і газів;
- температура навколошнього повітря від мінус 20 до плюс 55 °C;
- верхня межа відносної вологості повітря: не більше 80 % при +25 °C і більш низьких температурах без конденсації вологи;
- допустимий ступінь забруднення 1 (несуттєві забруднення або наявність тільки сухих непровідних забруднень);
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа.

Пристрій відповідає вимогам щодо стійкості до впливу перешкод відповідно до ДСТУ EN 61131-2.

За рівнем випромінювання радіозавад (завадоемісії) пристрій відповідає ДСТУ EN 61131-2.

4 Заходи безпеки

За способом захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом пристрій належить до класу II за ДСТУ EN 61140.

Під час експлуатування та технічного обслуговування необхідно дотримуватися вимог таких нормативних документів: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила улаштування електроустановок.

Під час експлуатування пристрою відкріті контакти клємника знаходяться під небезпечною для життя напругою. Пристрій слід встановлювати у спеціалізованих шафах, доступних тільки кваліфікованим фахівцям.

Будь-які підключення до пристрою та роботи з його технічного обслуговування слід проводити тільки при вимкненні живлення пристрою і підключених до нього пристріїв.

Не допускається потрапляння води на контакти вихідного рознімача і внутрішні електролементи пристрою. Пристрій заборонено використовувати в агресивних середовищах із вмістом в атмосфері кислот, лугів, масел і т. п.

5 Установлення


НЕБЕЗПЕКА

Монтаж повинен проводити тільки навчений фахівець з допуском на проведення електромонтажних робіт. Під час монтажу слід використовувати засоби індивідуального захисту і спеціальний електромонтажний інструмент з ізольючими властивостями до 1000 В.

Під час розміщення пристрою слід враховувати заходи безпеки з розділу 4.

Пристрій слід монтувати в шафі, конструкція якої повинна забезпечувати захист від потрапляння в неї води, бруду та сторонніх предметів.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Монтувати і підключати слід тільки попередньо сконфігурований пристрій.


УВАГА

Живлення будь-яких приладів від мережевих контактів пристрою заборонено.

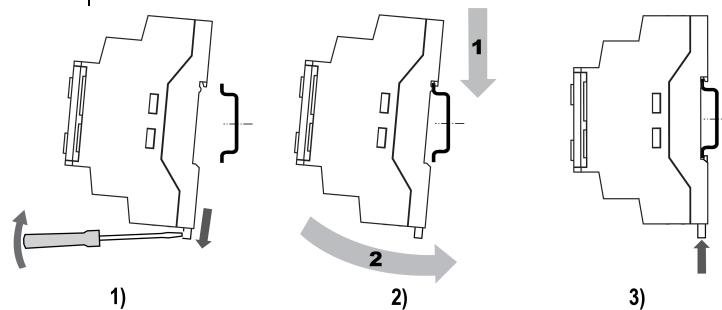


Рисунок 1 – Монтаж і демонтаж пристрою

Для монтажу пристрою на DIN-рейці слід:

- Підготувати на DIN-рейці місце для встановлення пристрою відповідно до розмірів пристрою (див. рисунок 2).
- Вставивши викрутку в ущівку, відтягнути засувку (див. рисунок 1, 1). Пристрій встановити на DIN-рейку.
- Пристрій притиснути до DIN-рейки (див. рисунок 1, 2, стрілки 1 і 2). Викруткою повернути засувку в початкове положення.
- Змонтувати зовнішні пристрій за допомогою відповідних клемників з комплекту постачання.

Демонтаж пристрою:

- Від'єднати знімні частини клем від пристрою (див. розділ 6).
- У ущівку засувки вставити вістря викрутки.
- Засувку відтиснути, після чого пристрій відвести від DIN-рейки.

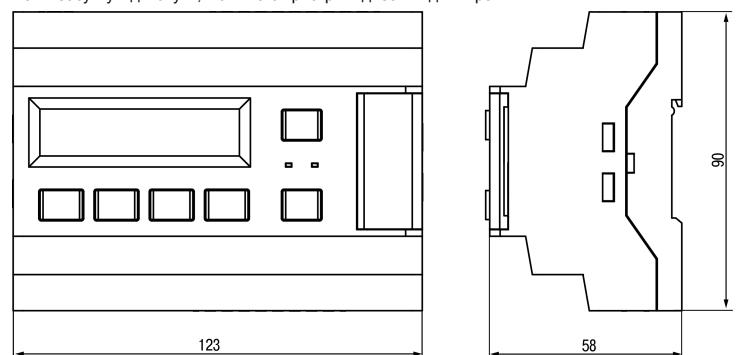


Рисунок 2 – Габаритний кресленик пристрою

6 «Швидка» заміна

Конструкція клем пристрою дозволяє оперативно замінити пристрій без демонтування під'єднаних до нього зовнішніх ліній з'єзків.

Послідовність заміни пристрою:

- Знеструмити усі лінії з'єзків, що підходять до пристрою, у тому числі лінії живлення.
- Відокремити від пристрою знімні частини кожної з клем разом з підімкненими зовнішніми лініями з'єзків за допомогою викрутки або іншого відповідного інструменту (див. рисунок 3).
- Зняти пристрій з DIN-рейки на його місце встановити інший пристрій з попередньо вилученими рознімними частинами клем.
- До встановленого пристрію під'єднати рознімні частини клем з підключеними зовнішніми лініями з'єзків.

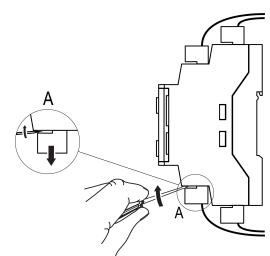


Рисунок 3 – Відокремлення знімних частин клем

7 Налаштування універсальних входів

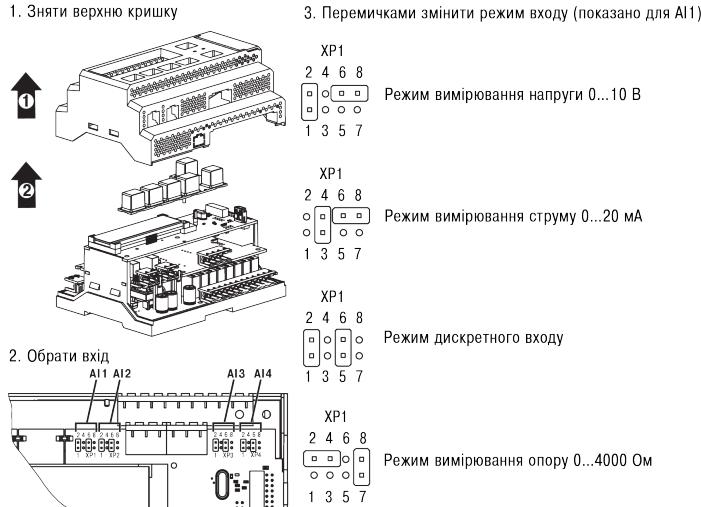


Рисунок 4 – Схема налаштування AI1...AI4

8 Налаштування спеціальних режимів

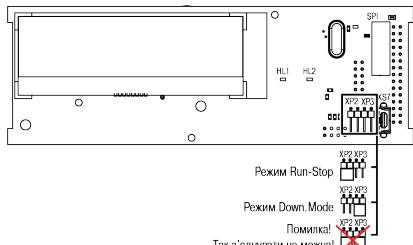


Рисунок 5 – Вид на верхню плату зі знятою кришкою

9 Підключення дискретних датчиків

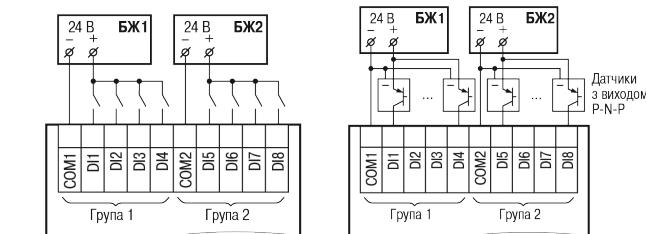


Рисунок 6 – Підключення дискретних датчиків з живленням 24 В

10 Підключення аналогових датчиків


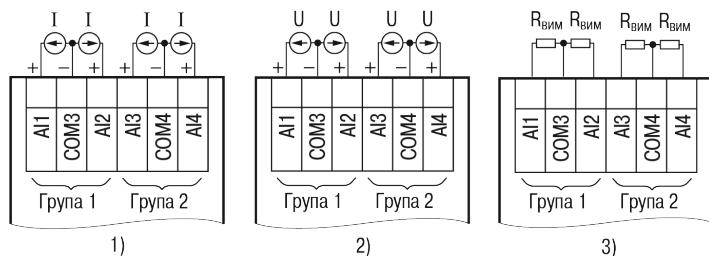


Рисунок 7 – Підключення: 1) активних датчиків з виходом типу «Струм 4...20 мА», 2) активних датчиків з виходом типу «Напруга 0...10 мА», 3) датчиків опору з діапазоном 0...4000 Ом

11 Підключення навантаження до ВЕ

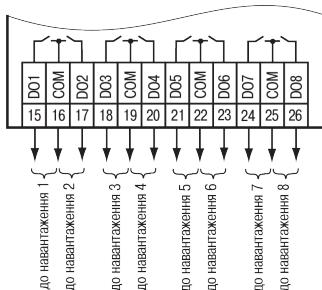

Для комутаційних силових ланцюгів напругою не більше 250 В змінного струму і робочим струмом не більше 5 А.

Рисунок 8 – Підключення навантаження до ВЕ типу «P»

12 Перед початком експлуатації

Перед початком роботи пристрій слід запрограмувати. Для програмування пристрій слід під'єднати до ПК за допомогою USB-кабелю. Пристрій програмується в OwenLogic.

13 Керування та індикація

На лицьовій панелі пристроя розташовані елементи індикації та керування.

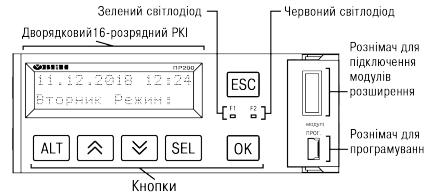


Рисунок 9 – Лицьова панель пристрію (кришка відсіку підключення модулів умовно не показана)

Під кришкою на лицьовій панелі розташовані:

- рознімач «МОДУЛІ» (тип MIMS-10-TR-U) для підключення модулів розширення (не входять до комплекту постачання);
- рознімач «ПРОГ.» (тип mini-USB) для програмування пристрію. Пристрій підключається до ПК з кабелем USB A – mini-USB B.

Таблиця 2 – Призначення кнопок

Кнопка	Призначення
	Переміщення по меню / зміна значення
	Застосовується у комбінаціях з іншими кнопками
	Вибір параметра / збереження зміни
	Скасування зміни (скідання до початкового значення) / вихід з режиму редактування
	Застосування зміни
	Вихід/скасування
або	Зміна положення курсору / переміщення по розрядах

14 Робота з меню

У пристрії передбачені меню користувача і системне меню. Меню користувача створюється в OwenLogic за допомогою «Менеджера екранів». Переходи можуть здійснюватися за допомогою кнопок або при зміні змінної. Системне меню присутнє у пристрії завжди, навіть якщо у нього не записано програму користувача.

Робота з меню можлива у таких режимах:

- відображення;
- редагування.

У режимі **відображення** можна переглядати параметри пристроя або меню користувача. У режимі **редагування** можна редагувати параметри пристроя в системному меню або власну програму з лицьової панелі без зупинки роботи пристроя. При повторному вході у режим редагування вибирається останній редагуваний елемент.

15 Налаштування дати і часу з лицьової панелі

Для налаштування дати і часу слід:

- Натиснути й утримувати кнопку три секунди.
- На екрані з'явиться меню **Прибор**. Натиснути кнопку .
- На екрані з'явиться меню **Версия**. Натискати кнопку доти, поки не з'явиться меню **Часы**.
- Натиснути кнопку з'явиться меню **Время/Дата**.
- Натиснути кнопку Перша цифра дати почне блімати. Кнопками та встановити потрібне значення. Для редагування наступного значення натиснути поєднання + .
- Після введення необхідного значення вийти із системного меню, утримуючи кнопку три секунди.

61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 3А

тел.: (057) 720-91-19

тех. підтримка 24/7: 0-800-21-01-96, support@owen.ua

відділ продажу: sales@owen.ua

www.owen.ua

реєстр.: 2-УК-66219-1.3